


Gebrauchs- und Montageanweisung Luxstream LED-Industriestrahler Industry PRO

LUXSTREAM

DE AT

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die entsprechenden Anweisungen und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie besonders die Warnungen in dieser Gebrauchs- und Montageanweisung.

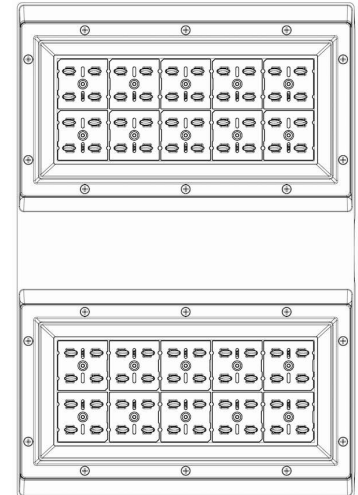

Bewahren Sie diese Gebrauchs- und Montageanweisung in Reichweite auf, um sie bei Bedarf für zukünftige Wartungsarbeiten oder Demontage zu Rate zu ziehen.



ACHTUNG!

Der elektrische Anschluss darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nicht durch den Anwender ausgetauscht oder ersetzt werden. VORSICHT - Gefahr eines elektrischen Schlages!

Beachten Sie die Hinweise und Montageschritte der Anleitung.

Bei Störungen oder Ausfall des LED-Moduls wenden Sie sich bitte an Luxstream GmbH:

Luxstream GmbH
Hilpertstr. 16-18
D-64295 Darmstadt
Tel: +49 (0) 6151 - 62942-0
Fax: +49 (0) 6151 - 629 42-97
Email: kontakt@luxstream.de
www.luxstream.de

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die entsprechenden Anweisungen und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie besonders die Warnungen in dieser Gebrauchs- und Montageanweisung.


Wichtige Sicherheitshinweise:

- Bewahren Sie diese Gebrauchs- und Montageanweisung in Reichweite auf, um diese bei Bedarf zu Rate zu ziehen.
- Die Montage des Produktes ist gemäß den landesüblichen Installationsvorschriften/-normen auszuführen.
- Die Luxstream Industriestrahler sind für stabile, ortsfeste Installationen konzipiert worden.
- Händigen Sie bei Weitergabe der Luxstream-Komponenten an Dritte diese Gebrauchs- und Montageanweisung mit aus.
- Die Montage darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Vorschriften und Gefahren vertraut ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr vor der Montage, während des Austausches der Industriestrahler oder anderer Tätigkeiten an den Strahlern unterbrochen ist.
- Die Stromzufuhr des Strahlers ist stets mit einer Sicherung (250 VAC, 10 A) Typ C, gemäß EN60898-1 als Schutzvorkehrung zu versehen.
- Bei allen Arbeiten, auch bei der Reinigung, ist das Tragen von metallischem oder leitfähigem Schmuck, wie Uhren, Armbändern, Ringen o.ä., verboten.
- Verwenden Sie nur Luxstream Komponenten des vorgeschriebenen Typs.
- Der Industriestrahler darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende Materialien abgedeckt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an den Industriestrahler, auch wenn es sich nur um Dekoration handeln sollte.
- Sorgen Sie dafür, dass Leitungen und Kabel korrekt und sauber verlegt werden.
- Im Falle einer Beschädigung des äußeren Kabels des Industriestrahlers darf, um Unfälle zu vermeiden, nur ein qualifizierter Elektromeister einen Austausch vornehmen.
- Verwenden Sie den Industriestrahler nicht in Räumen oder bei widrigen Umgebungsbedingungen, wo brennbare Gase, Dämpfe oder Staub vorhanden sind oder vorhanden sein könnten.
- Der Industriestrahler darf unter keinen Umständen direkt auf der Oberfläche von normal entflammaren Materialien installiert werden!
- Um Augenschäden zu vermeiden, schauen Sie nie in die Lichtquelle und richten Sie den Lichtstrahl nie direkt auf Personen oder Tiere.
- Die Industriestrahler sind bei der Installation auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsmerkmalen zu überprüfen. Beschädigte Industriestrahler müssen sofort gesichert und ausgetauscht werden. Sollte Feuchtigkeit in die Industriestrahler eingewirkt haben, sind sie nicht mehr für den gefahrlosen Einsatz geeignet.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen erfolgen.
- Zu Vermeidung von Gefährdungen dürfen beschädigte Teile der Industriestrahler ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicecenter oder einer vergleichbaren Elektro-Fachkraft ausgetauscht werden.
- Die Luxstream Industriestrahler sind für den Gebrauch im Inneneinsatz konzipiert worden. Bei der Verwendung des Industriestrahlers ist die eingeschränkte Nutzung gemäß IP65 Norm zu beachten.
- Der Industriestrahler darf nicht auf Holz sowie feuchten, leicht entflammaren und leitenden Untergründen montiert werden.
- Halten Sie die erforderlichen Vorgaben ein, die sich aus lichttechnischen Anwendungsnormen sowie den betreffenden Arbeitsstätten und Strassen-Richtlinien ergeben.
- Die für das jeweilige Gerät angegebenen Temperaturbereiche sind einzuhalten, um einen zuverlässigen Betrieb zu ermöglichen. Generell gilt, dass niedrige Betriebstemperaturen die Lebensdauer der Industriestrahler erhöhen. Bei der Installation von Luxstream Industriestrahler ist zur thermischen Beurteilung die Messpunktemperatur T_c am Gehäuse entscheidend. Der für das jeweilige Gerät angegebene maximal zulässige Wert bei Betrieb und im eingebauten Zustand darf nicht überschritten werden.
- ⚠ Leuchte mit nicht vom Nutzer ersetzbarer Lichtquelle

Gebrauchs- und Montageanleitung Luxstream LED-Industriestrahler Industry PRO


LUXSTREAM

Installationsschritte mit Montagebügel

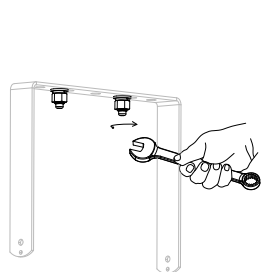


1. Schritt

Befestigen Sie den Montagebügel an der gewünschten Wand oder Decke.

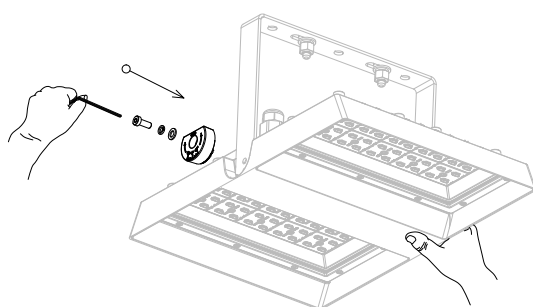

2. Schritt


Leuchtkörper mittels Schrauben und Winkleinstellung wie abgebildet am Montagebügel anbringen.

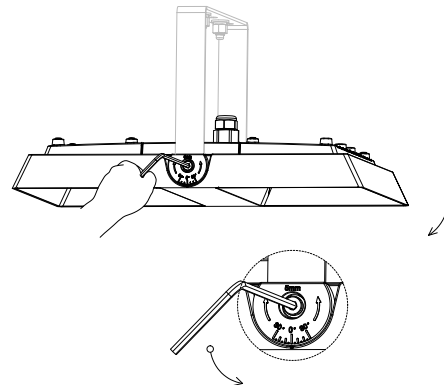

3. Schritt

Gewünschten Winkel einstellen und erst dann die Schrauben vollständig anziehen.

Installationsschritte mit Seilabhängung

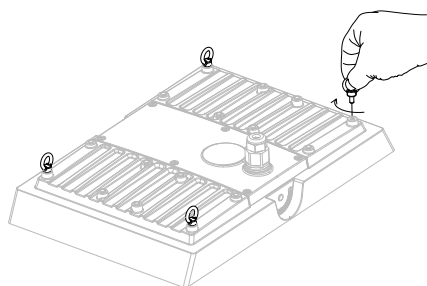


1. Schritt

Montieren Sie die 4 Ringe an den vorgesehenen Stellen auf der Rückseite des Gehäuses.



2. Schritt


Befestigen Sie die beiden Triangel-Seilabhängungen an der Decke.

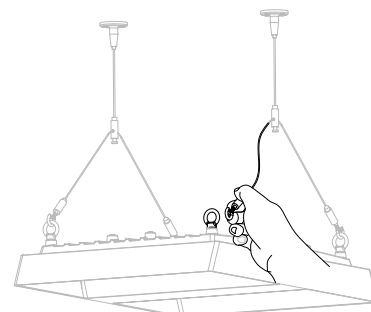

3. Schritt

Die dafür vorgesehenen Haken am Ende der Seile in die Ringe einhängen.

Installationsschritte mit Verbindungs-Kit

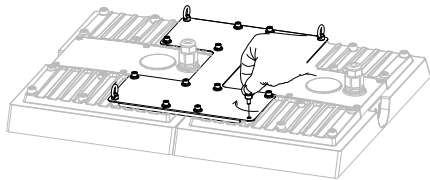


1. Schritt

Montieren Sie das Verbindungs-Kit auf der Rückseite der beiden Strahler sowie die 4 Ringe an den vorgesehenen Stellen.



2. Schritt

Befestigen Sie die beiden Triangel-Seilabhängungen an der Decke.

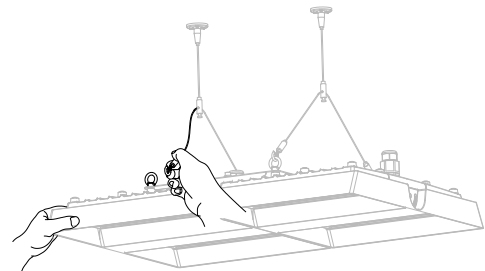

3. Schritt

Die dafür vorgesehenen Haken am Ende der Seile in die Ringe einhängen.

Warnung: Die Leuchte darf unter keinen Umständen direkt auf der Oberfläche von normal entflammenden Materialien installiert werden! Im Falle einer Beschädigung des äußeren Kabels der Leuchte darf, um Unfälle zu vermeiden, nur ein qualifizierter Elektromeister einen Austausch vornehmen.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie die Stromzufuhr zum Industriestrahler ab und lassen Sie diese auf Raumtemperatur abkühlen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keinesfalls entzündliche Lösungsmittel wie Alkohol, Benzol oder Verdünnung. Wenn entflammbare

Reinigungsmittel mit elektrischen Teilen im Inneren des Gerätes in Kontakt kommen, kann dies einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Störungen

Sollte der Luxstream Industriestrahler nicht richtig funktionieren, kontrollieren Sie folgende Punkte:



- Ist die Hauptsicherung in Ordnung?
- Wurde die Stromversorgung zum Industriestrahler richtig hergestellt?
- Ist der Luxstream Industriestrahler in Ordnung?

Im Interesse einer sicheren Kontaktierung sind alte Fassungen durch geeignete neue zu ersetzen. Wurden alle Punkte erfüllt und die Leuchte funktioniert nicht richtig, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.

Luxstream Industriestrahler oder internes LED-EVG ersetzen

Diese Arbeiten dürfen ausschließlich von einem Elektromeister durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Strahlers unterbrochen ist und lassen Sie die Leuchte auf Raumtemperatur abkühlen. Ersetzen Sie den Industriestrahler oder das LED-EVG ausschließlich durch den gleichen Typ. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Der Austausch darf nur mit Originalteilen von Luxstream vorgenommen werden. Nur durch den Einbau von Originalteilen wird gewährleistet, dass diese optimal aufeinander abgestimmt und somit sicher sind.

Hinweise zum Umweltschutz



Luxstream bittet zu beachten, dass dieses Produkt gemäß Richtlinien über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und nationalen

■ Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei einer autorisierten Elektro-Altgeräte-Rücknahmestelle abzugeben. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder Ihrer Müllabfuhr.

Luxstream GmbH

Hilpertstraße 16-18
64295 Darmstadt

Telefon: +49 6151 629 42 0

Telefax: +49 6151 629 42 97

E-Mail: kontakt@luxstream.de

www.luxstream.de